Faceware GoPro Headcam System

ハードウェアマニュアル

CRESCENT

この度は Faceware GoPro Headcam System をご購入いただきまして誠にありがとうございます。このマニュアルは本システムのハードウェアの組み立て方法・使用方法について記載していますので、よくお読みになって正しくご使用ください。

内容

1.	構成品	2
2.	GoPro ハウジングの開け方	3
	ヘルメットの装着	
	インナーパッド	
	カメラマウントバーの取り付け	
	カメラの使い方	
	Faceware Live を行う場合、もしくは Analzver でビデオを収録する場合(Option)	

1. 構成品

はじめに下の写真の構成品が全てそろっていることを確認してください。不足している ものがある場合は、弊社にお問い合わせください。



- ① ヘルメット 1個
- ② Headcam System 専用 GoPro ハウジング 1個(GoPro Hero5 セット済)
- ③ GoPro 用バッテリーチャージャー 1個 (予備バッテリー 1個)
- ④ ヘルメット用インナーパッド(薄め、標準、厚め) 1個
- ⑤ HDMI/USB コンバーター (Magewell) 1個
- ⑥ カメラマウントバー(右用、左用、両側用) 各1本
- ⑦ GoPro Hero5 備品・各種ケーブル 1個
- ⑧ 六角ドライバー 1個

2. GoPro ハウジングの開け方

バッテリーや MicroSD カードを取り出すには GoPro 本体をハウジングから取り出す必要があります。

1. GoPro 本体上側の突起部を引き、本体背面側の蓋を開けてください。





2. GoPro 本体を正面側から押して、GoPro をハウジングから取り出してください。 セットする際はこの逆の操作を行ってください。

3. ヘルメットの装着

インナーパッド

インナーパッドは取り外して洗濯することができます。





厚みの異なる予備パッドが同梱されていますので、お好みでご使用ください。

カメラマウントバーの取り付け

ヘルメット側のボールジョイントにはカメラマウントバーを取り付けるためのマウントブロックがついています。



1. マウントブロックのねじを緩めてカメラマウントバーを取り付けてください。



カメラマウントバーは右用、左用、両側用がありますが、撮影内容によってお好みでご使 用ください。

2. GoPro ハウジングの六角ネジ 4 箇所を緩めてください。




3. ハウジングをバーに取り付けてください。



4. カメラが顔の正面に来るように調整して、ハウジングのネジ4箇所と、マウントブロックのネジ箇所を締めてください。



このとき、前髪が眉毛にかからないようにしてください。

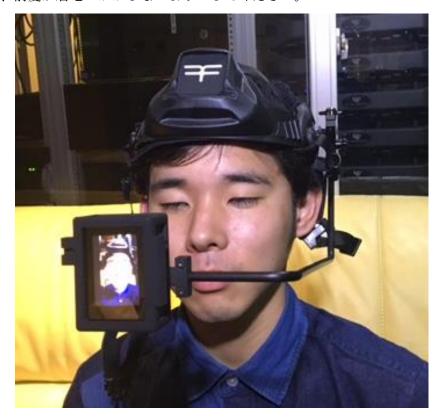

カメラ位置の調整のコツとして、

- ・ヘルメット位置を最もかぶりやすい位置に決めて、固定
- ・見た目でカメラが顔の正面、鼻の高さくらいになるよう調整
- ・GoPro の映像を見ながらカメラの位置や向きを微調整 の順番で調整すると、合わせやすいです。



カメラの使い方

本体横のボタンを押すと電源が入ります。同じボタンを長押しすると電源を切ることができます。



GoPro での撮影は、GoPro 本体上の REC ボタンを押すか、GoPro アプリなどでリモートコントロールすることで行います。

GoPro の設定は以下推奨です。

- ・解像度 1280 x 720Pixel
- ・撮影フレームレート 60fps
- FOV Medium

その他の GoPro に関する細かな設定については GoPro のツアーを参考にしてください。

4. Faceware Live を行う場合、もしくは Analzyer でビデオを収録する場合 (Option)

1.HDMI ケーブルをGoPro Hero5に接続します。



2. HDMI/USB コンバーターに HDMI と USB3.0 (青いケーブル) を接続します。



USB ケーブルを PC の USB3 用のコネクターに接続してご利用ください。 AnalyzerまたはLiveにカメラ映像を入力出来るようになります。